



Conexões Elétricas

SC400 com Cabeçote N1

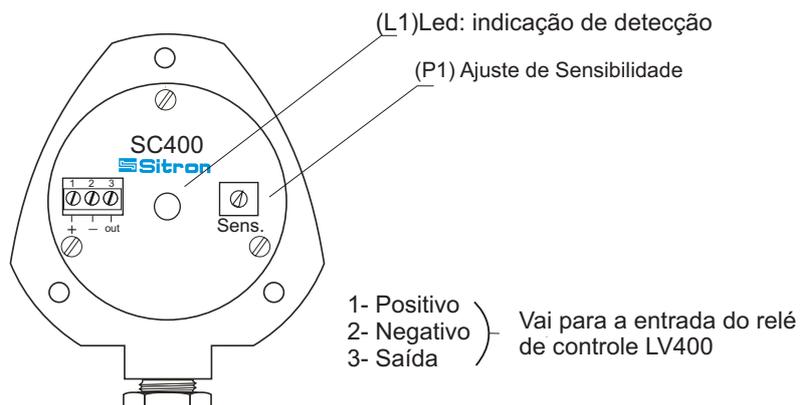


SC400 com Cabeçote G1

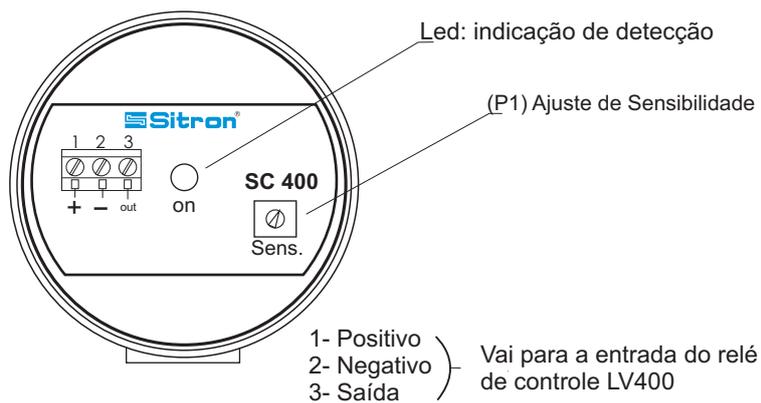

Controlador LV400

Nota: A SC400 funciona em conjunto com o relé LV400, sendo assim a sonda não funcionará sem o respectivo relé citado.

Controlador RL400 + Sonda LV400

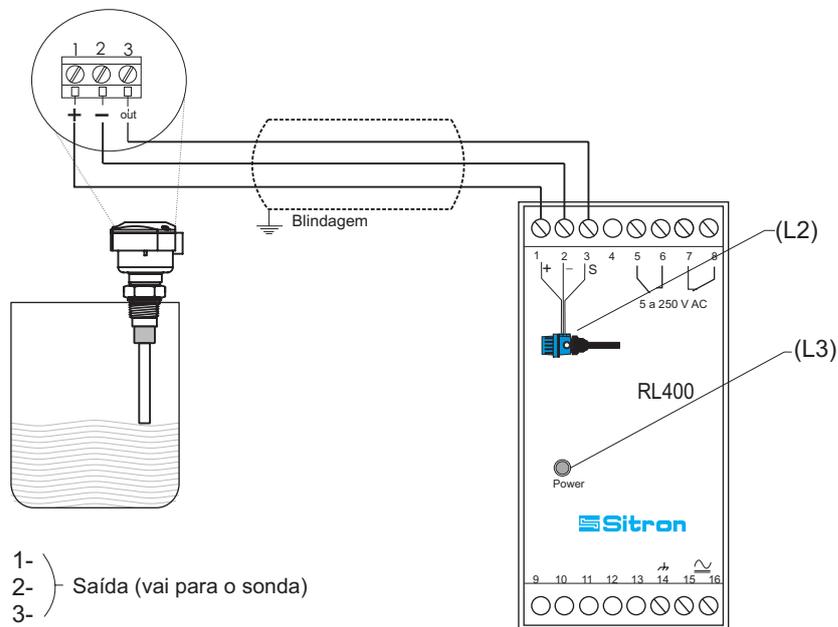

- 1-) Saída (vai para o sonda)
- 2-)
- 3-)
- 5- Contato NA
- 6- Comum
- 7- Comum
- 8- Contato NF
- 14- Terra
- 15- Alimentação (∩)(-)
- 16- Alimentação (∩)(-)
- L2- Led: indicação de Nível
- L3- Led: Indicação de Alimentação